



AF-veld verplaatsen

Een enkel verplaatsbaar AF-veld is in de meeste gevallen de beste optie. Een verplaatsbaar AF-veld moet eerst worden ingesteld in het menu. Als je dat hebt gedaan, kun je het op elk moment oproepen door de OK-knop 2 sec. ingedrukt te houden. Dan verschijnt een raster met daarin een verplaatsbaar AF-veld in het zoekerbeeld van het LCD-scherm.

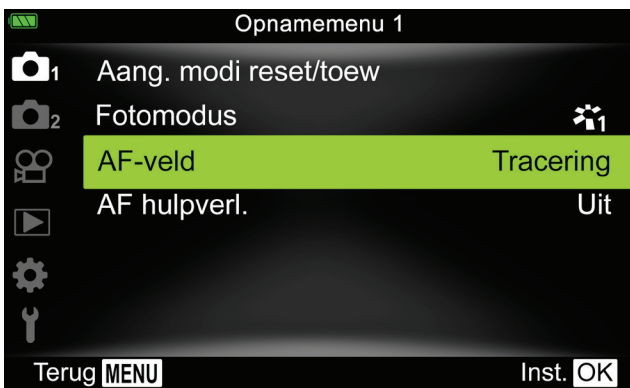

Selecteer in Opnamemenu 1 'AF-veld'

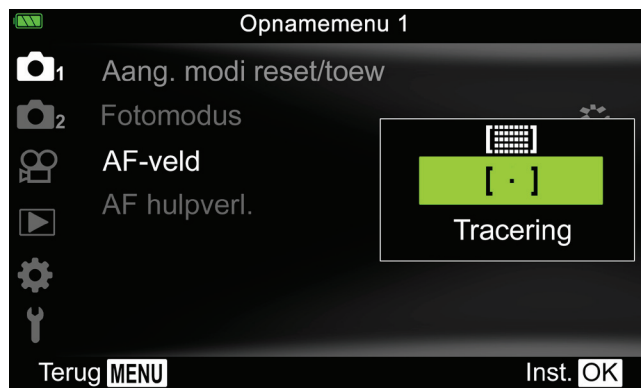


Selecteer de middelste keuze 'enkel-veld' in AF-veld

Als je vervolgens het verplaatsbare AF-veld wilt gebruiken, druk je de OK-knop 2 sec. in. Daarna verschijnt het verplaatsbare AF-veld als een groen vakje in het raster.




OK-knop 2 sec. ingedrukt houden

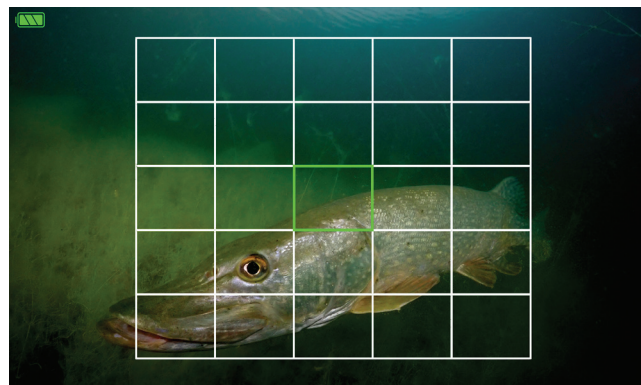


Raster met AF-doelen verschijnt in zoekerbeeld

Met de pijltjes toetsen op de navigatie/pendelknop kun je het AF-veld naar de gewenste positie verplaatsen.

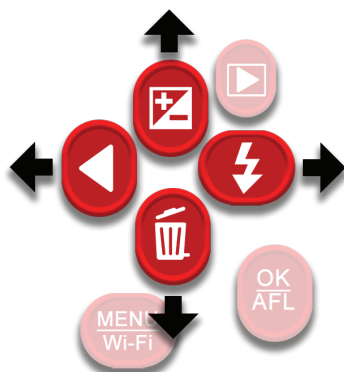

Verplaats AF-veld met 4 knoppen

Druk daarna op de OK-knop. Als je nu de ontspanknop half indrukt zal het AF-veld groen oplichten op de plek waarnaar het is verplaatst.

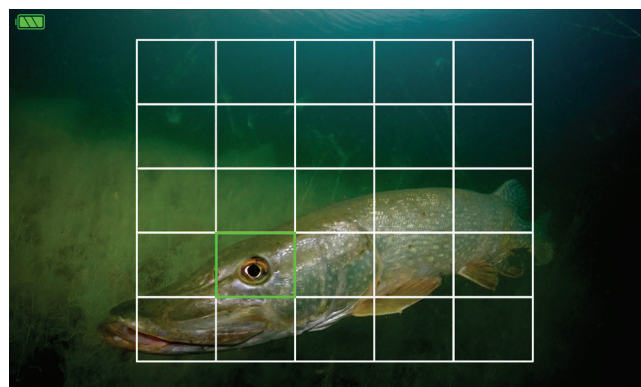

De camera stelt nu scherp op het oog van de snoek